

JURA EXCLUSIV

lichte Weiten / Pfosten - Pfosten

Grundmodul 1.Gabione	223,5 cm	233,5 cm
Erweiterungsmodul gross	229,5 cm	233,5 cm
Erweiterungsmodul klein	100 cm	104,5 cm


JURA TOP

Grundmodul 1.Gabione	224 cm	233 cm
Erweiterungsmodul gross	229 cm	233 cm
Erweiterungsmodul klein	99,5 cm	103,5 cm

Ansicht aus der Vogelperspektive

In einfachen Schritten zur fertigen JURA-Gabione

Benötigtes Werkzeug für den Zusammenbau:
lediglich ein 10er und 13er Maulschlüssel.
Vorteilhaft sind eine Ratsche und eine 10er Langnuss.

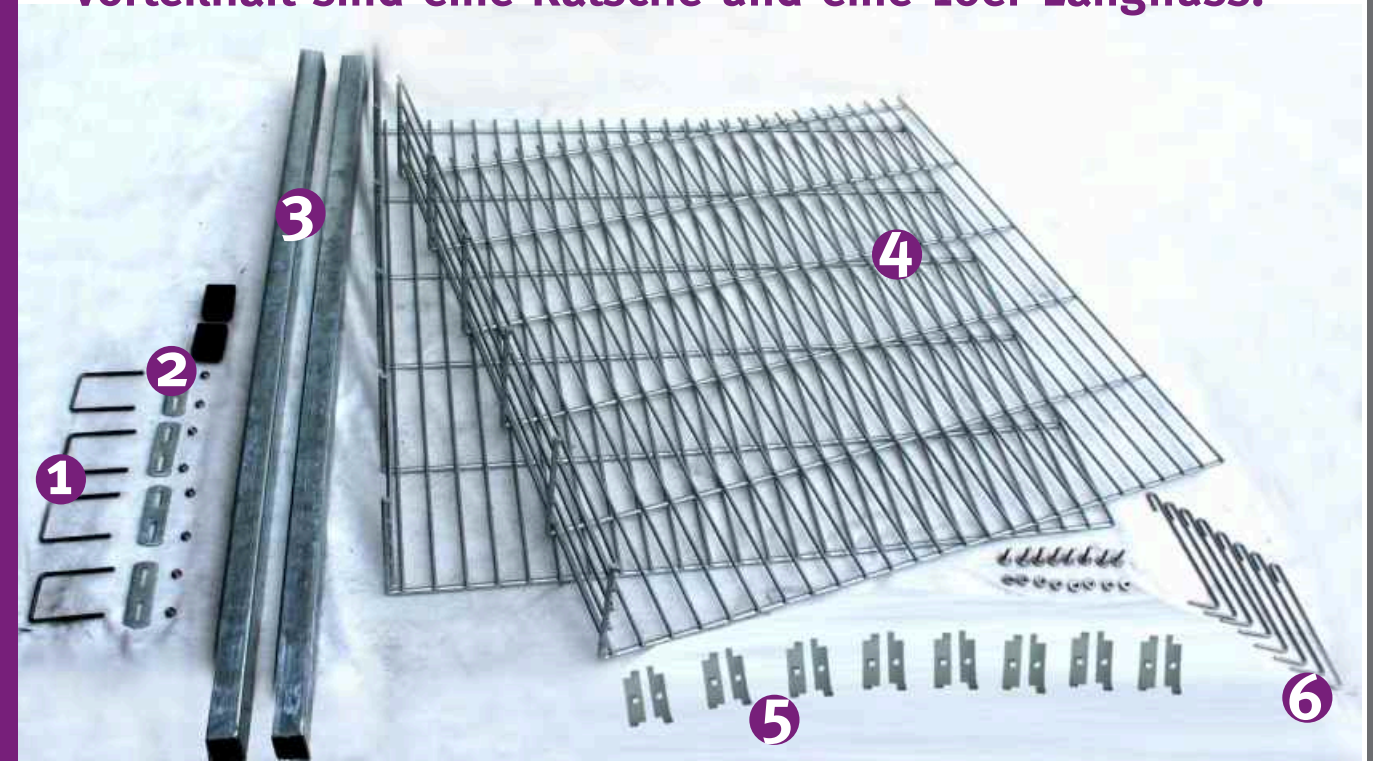

Der Lieferumfang


- 1 U-Bügel
- 2 Pfostenkappe
- 3 Pfosten
- 4 Matten
- 5 Spezial Klemmen
- 6 Distanzhalter



1.Schritt



2.Schritt

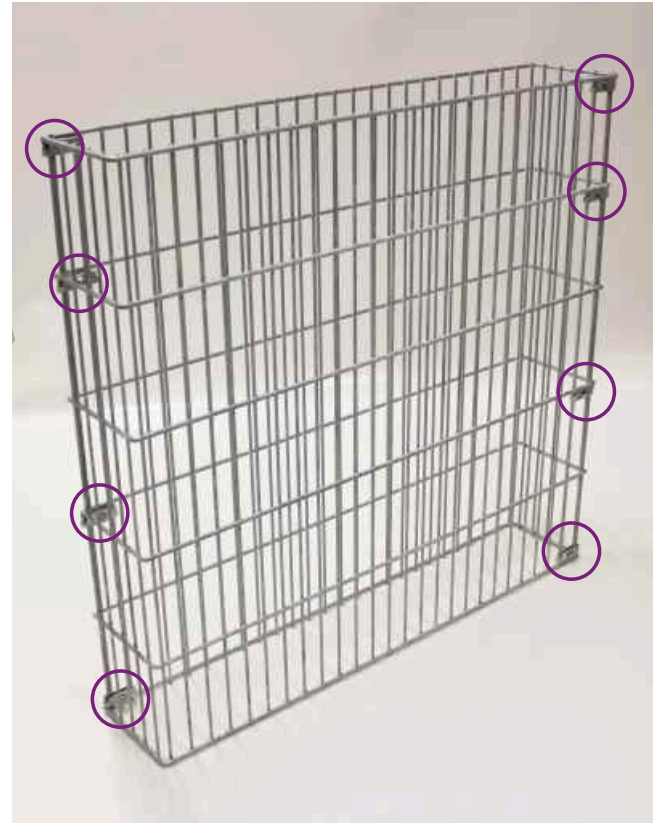

3.Schritt



4.Schritt



Distanzhalter im Zuge der Befüllung stets lagenweise einhängen.

Beispiel: Wenn der Korb bis ca. 30cm Höhe befüllt ist, werden die Distanzhalter in ca. 40 cm Höhe eingehängt.
 Wenn man ca. 50 cm Höhe erreicht hat, werden die Distanzhalter in 60 cm Höhe eingehängt.

5.Schritt



Verbindung mehrerer Körbe



Option 1:

Beim Aufbau kann man die Pfosten direkt am Korb befestigen, um diesen dann komplett einzubetonieren.

Option 2:

Man betoniert zunächst die Pfosten in den Boden und montiert dann den Korb. Wenn der Beton ausgehärtet ist, werden die Teile der Gabione an dem Pfosten fertig montiert. Die Maßangaben dafür finden Sie auf der Rückseite dieses Prospekts.

Alle angegebenen Maße sind „Circa“ Werte, basierend auf unseren praktischen Erfahrungen. Das genaue Maß ist bauseits zu kontrollieren. Alle Angaben ohne Gewähr!



Unser Sortiment umfaßt u.a.
 - Gabionen
 - Doppelstabgitterzäune
 - Maschendraht
 - Tore / Pfosten
 - Gabionenfüllungen
 - Zierkiese
 - Zubehör